


Instructions de montage

VERANO DESIGN



x 4



A
x 8






B
x 4



x 4

! Percez à l'emplacement correct
avec un foret de Ø4 mm et 30
mm de profondeur max.

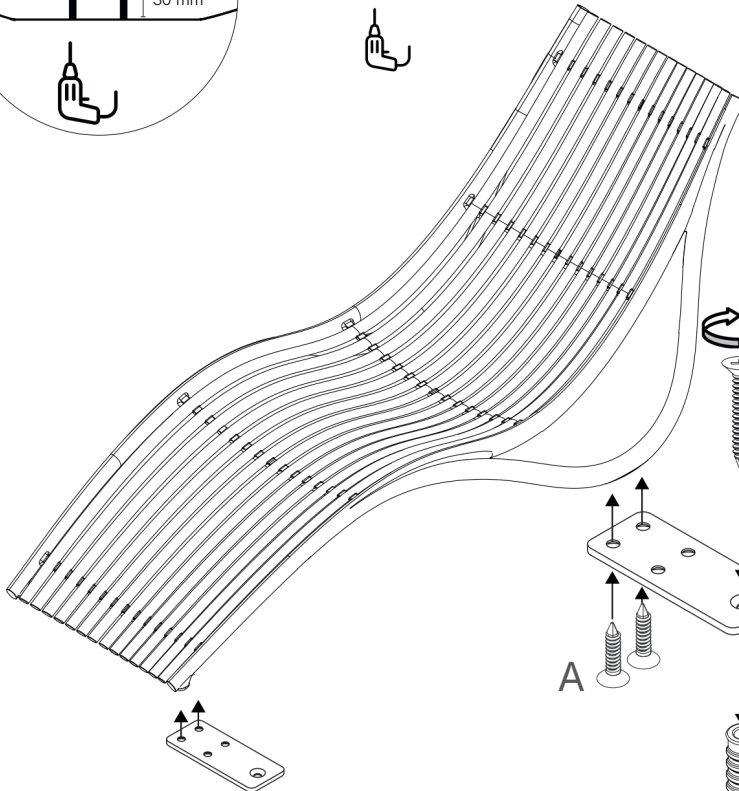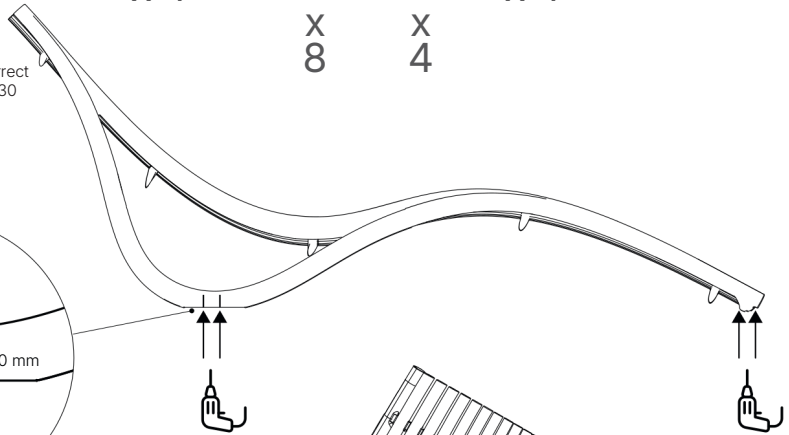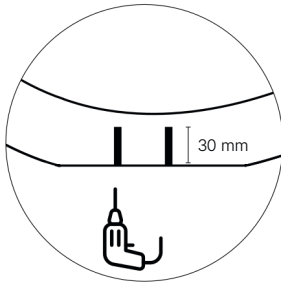

B

A

SOL