

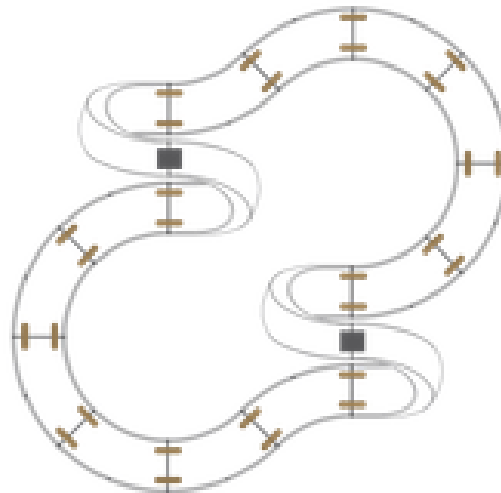
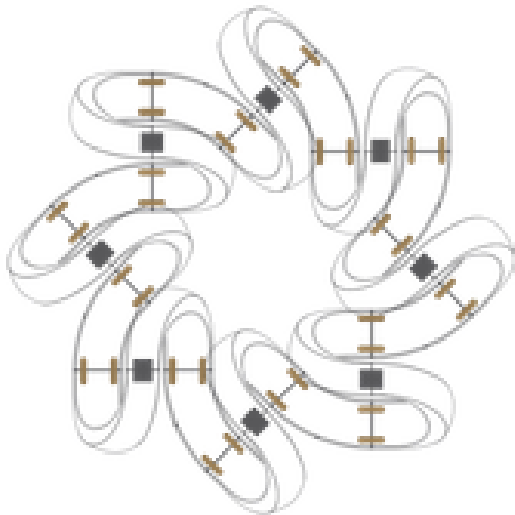
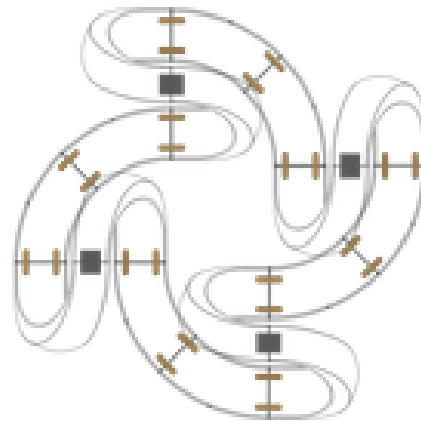
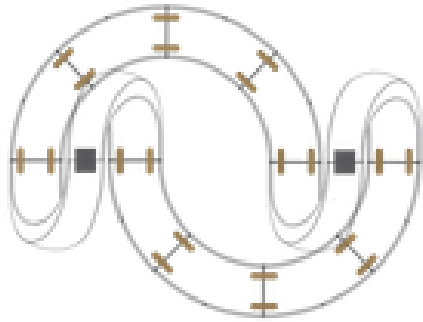


Ensemble de
montage inférieur

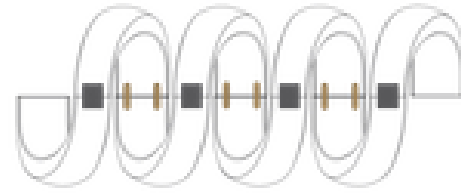

Ensemble de
montage supérieur


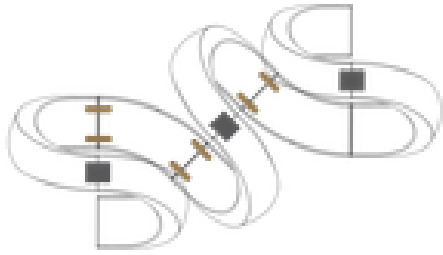


VERANO DESIGN


Instructions pour l'assemblage des
modules
Collection AND

Ref.
60006
Ref. 60007


Pack
supérieur

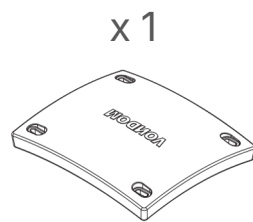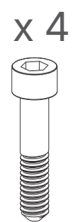


Pack
inférieur

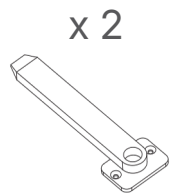

Une clé Allen est fournie avec chaque ensemble de montage pour le vissage

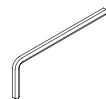


EXEMPLE DE MONTAGE SUPÉRIEUR

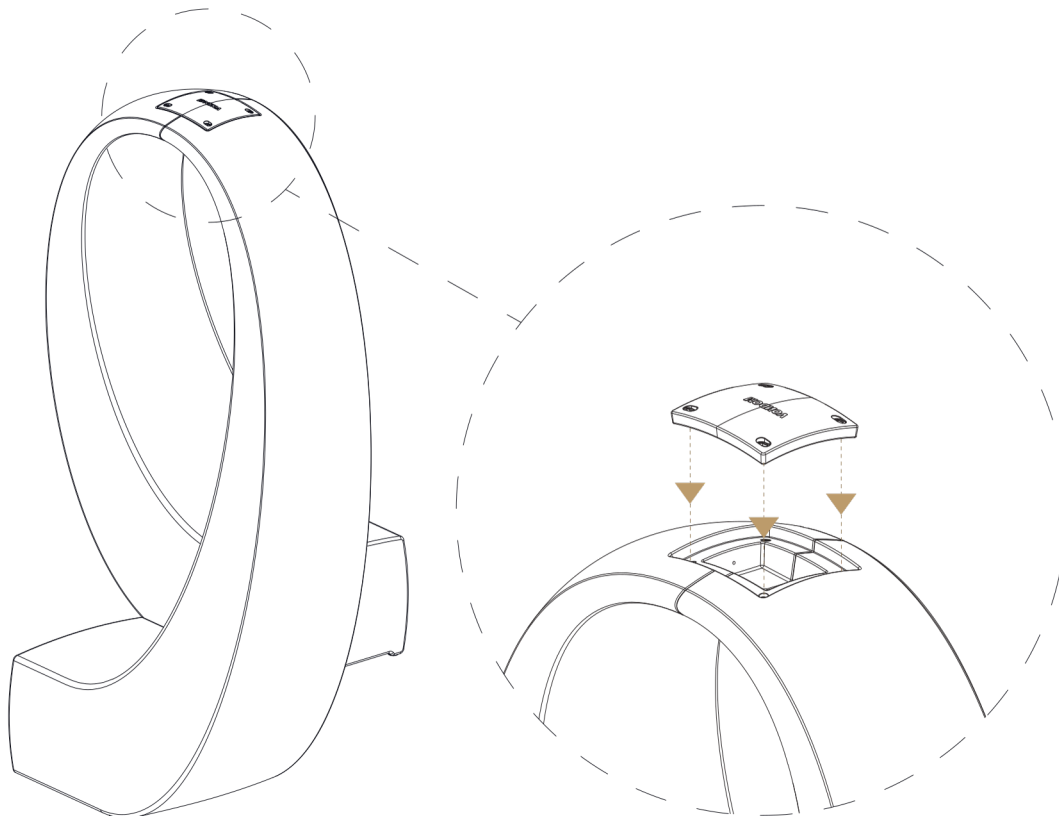

EXEMPLE DE MONTAGE INFÉRIEUR


1

Visser l'ensemble de montage à la position souhaitée

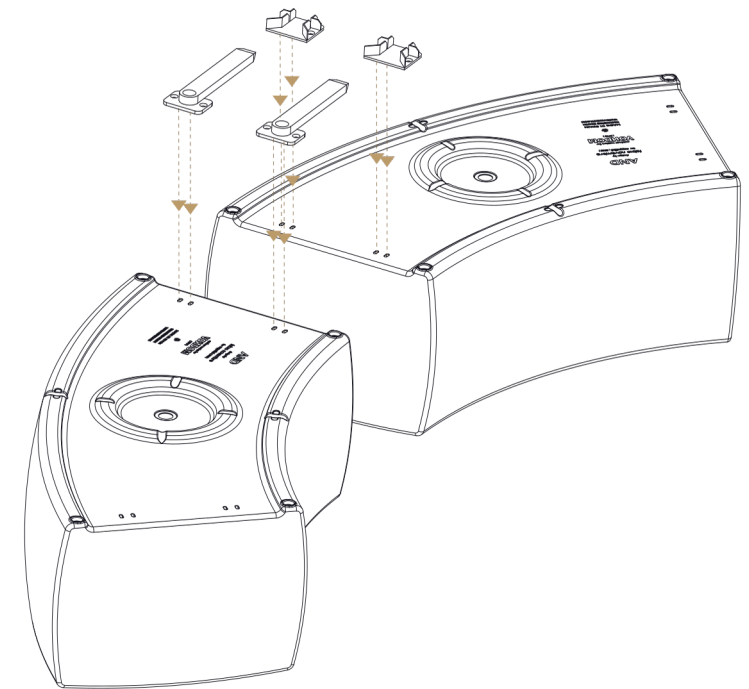

2

Aligner et pousser le module jusqu'à entendre un clic !

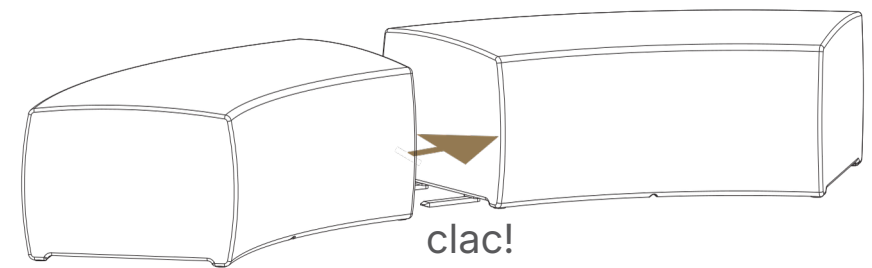

Pousser

Si vous souhaitez désassembler les modules, soulevez l'un d'eux et il se libérera