
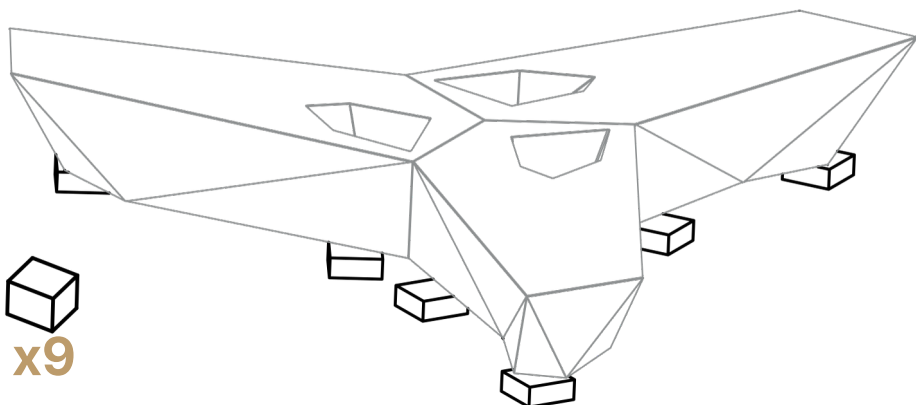


VERANO DESIGN




Instructions de montage

Ref. 54046

- 1** vous devez surélever les trois bancs d'environ 8 cm.



- 2** Pour fixer les unions métalliques, vous devez utiliser les pieds assemblés sur les banc.

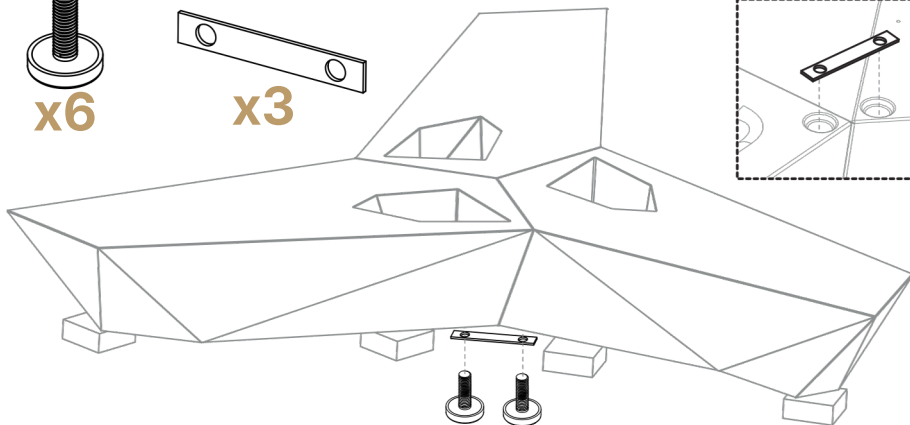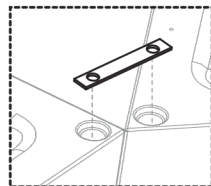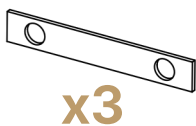

- 3** Pour terminer, retirez les appuis de surélévation.