

VERANO DESIGN

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DELTA



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DELTA

INFORMATION IMPORTANTE

LIRE ATTENTIVEMENT

CONSERVEZ CETTE INFORMATION POUR LA CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

- POUR LA MANIPULATION ET LE MONTAGE, DES GANTS DE PROTECTION DOIVENT ÊTRE UTILISÉS.
- NE PAS UTILISER D'OUTILS TRANCHANTS.
- LA MANIPULATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE TRÈS SOIGNEUSEMENT CAR IL S'AGIT D'UN MATÉRIAU TRÈS SENSIBLE AUX RAYURES ET AUX BOSSES. NOUS RECOMMANDONS DE TRAVAILLER SUR UNE PROTECTION AU SOL.



INFORMATION IMPORTANTE, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT.


CONSERVEZ CETTE INFORMATION, ELLE POURRAIT VOUS ÊTRE UTILE À L'AVENIR.

- LE PORT DE GANTS DE PROTECTION EST OBLIGATOIRE.
- ÉVITEZ LES OUTILS TRANCHANTS.
- LA MANIPULATION DOIT SE FAIRE SUR UNE SURFACE SOUPLE (COUVERTURE OU CARTON) AFIN D'ÉVITER LES BOSSES ET LES RAYURES.

DELTA CANAPÉ


76009

204x88x72 cm
80¼"x34¾"x
28½"

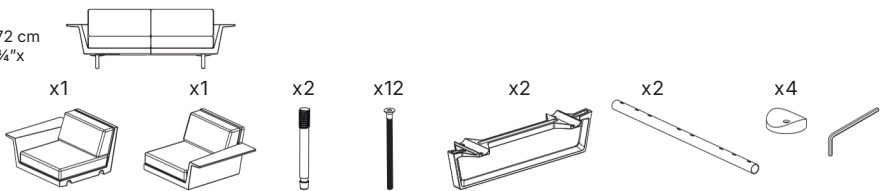


76010

110¼"x34¾"x
28½"x88x72 cm

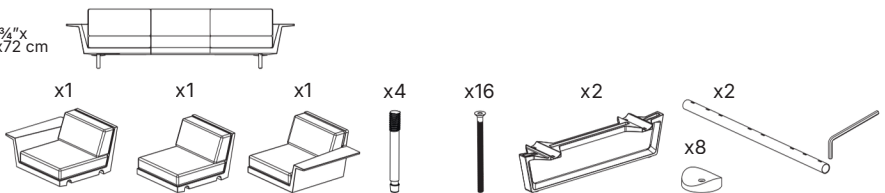


76011

356x88x72 cm
140¼"x34¾"x
28½"

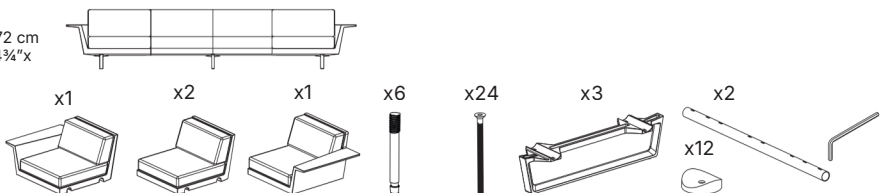

76012


432x88x72 cm
170"x34¾"x 28½"

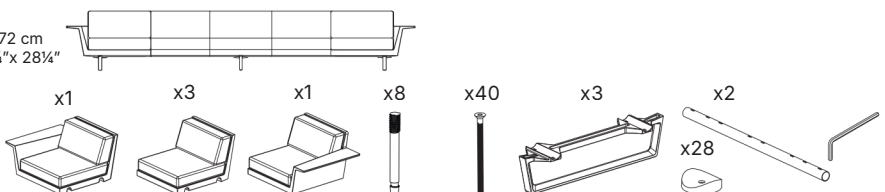

DELTA CANAPE + TABLE


76013

280x88x72 cm
110¼"x34¾"x
28¼"

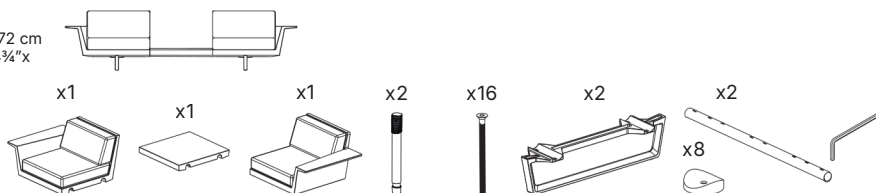

76015


432x88x72 cm
170"x34¾"x
28¼"

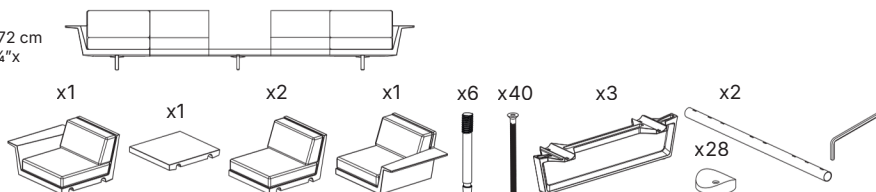

DELTA CANAPÉ D'ANGLE


76016

259x183x72
cm 102"x72"x
28¼"

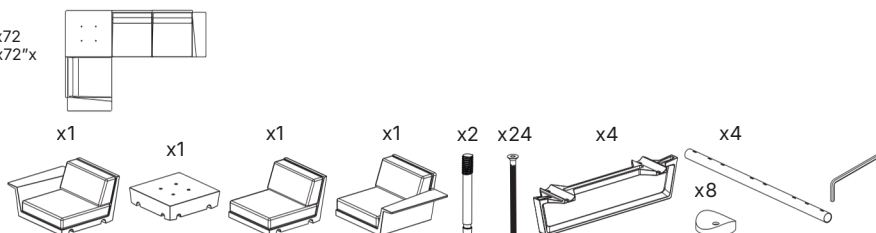


76017

259x183x72
cm 102"x72"x
28¼"


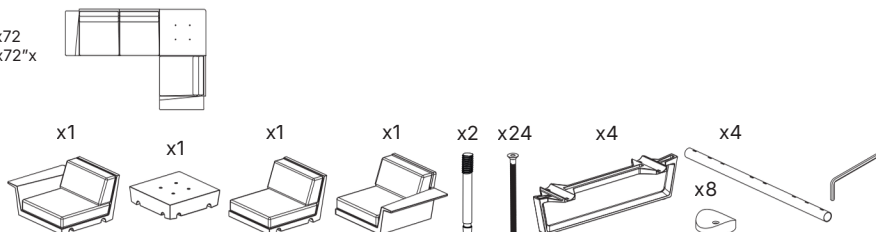


76018


259x259x72
cm 102"x102"x
28¼"

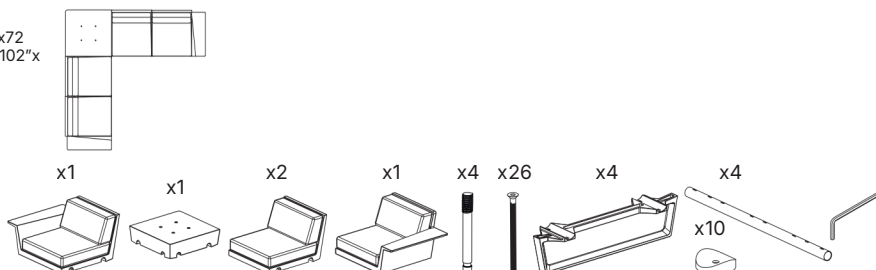



76019
335x183x72
cm 132"x72"x
28¼"

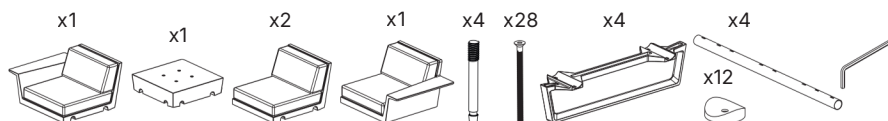



76020
335x183x72
cm 132"x72"x
28¼"

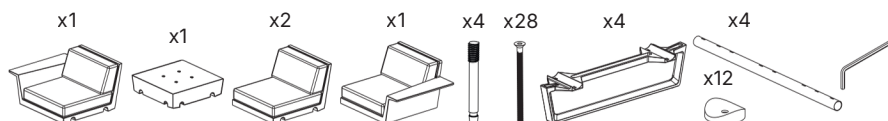

76021
335x259x72
cm 132"x102"x
28¼"

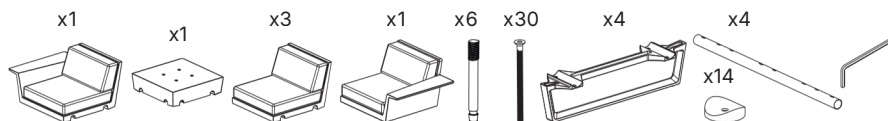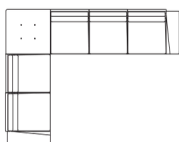

76022
335x259x72
cm 132"x102"x
28¼"

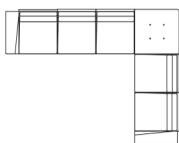




Avant de commencer, prêtez attention aux schémas. Veuillez consulter les schémas avant le montage.


Position des pieds

● Fixation des tubes Bar position


76009

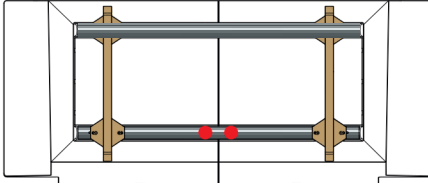


76010

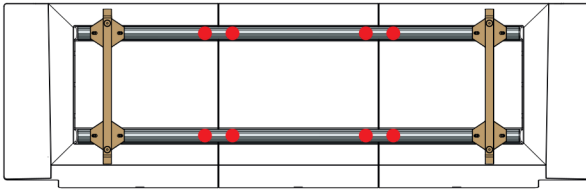


76011

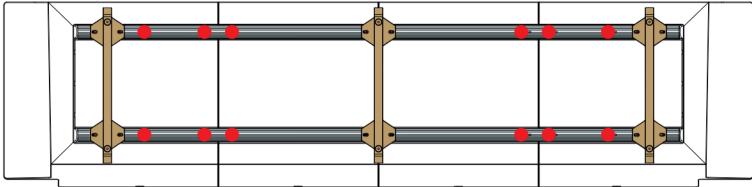


76012

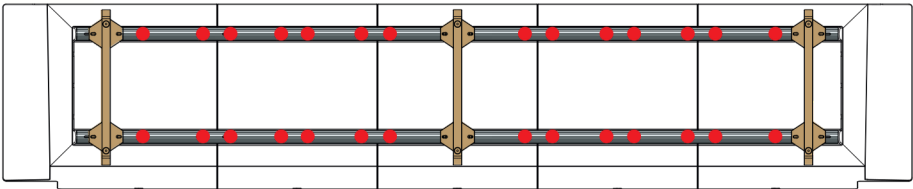


76013

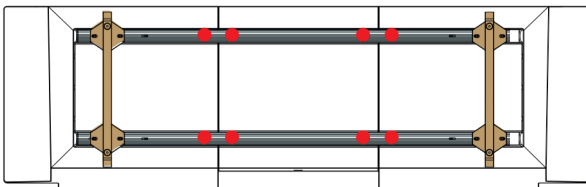


76015

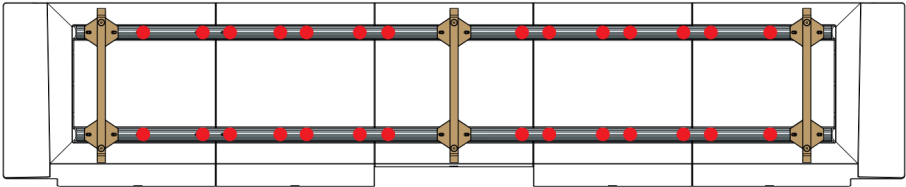


76016

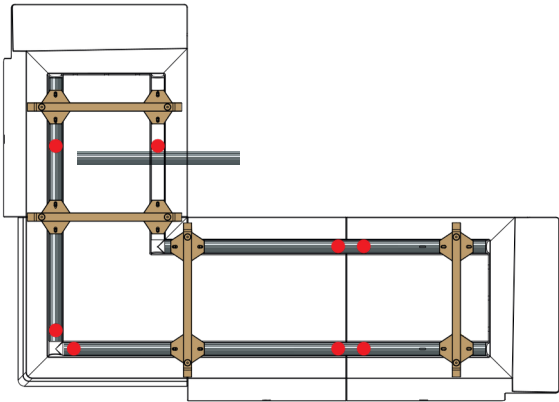


76017

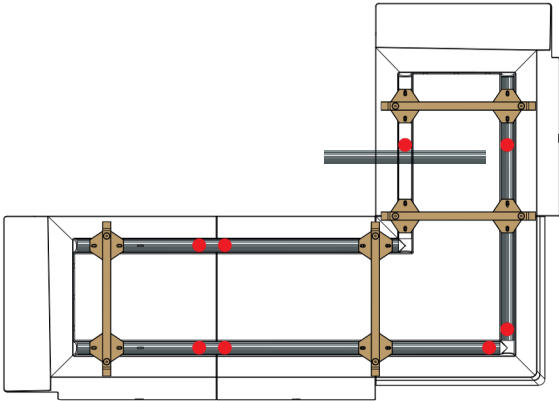


76018

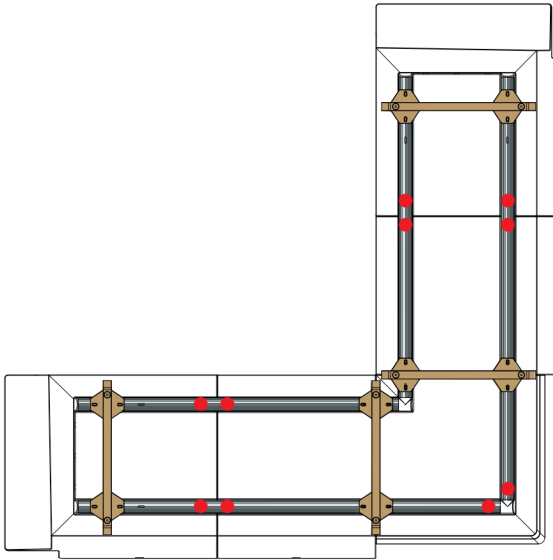


76019

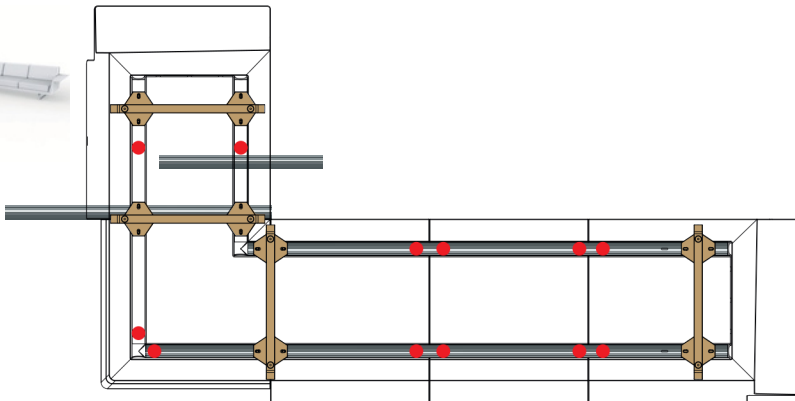


76020

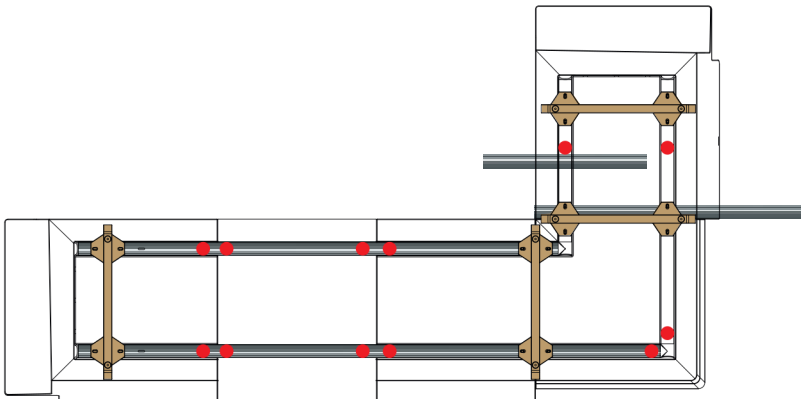

76021

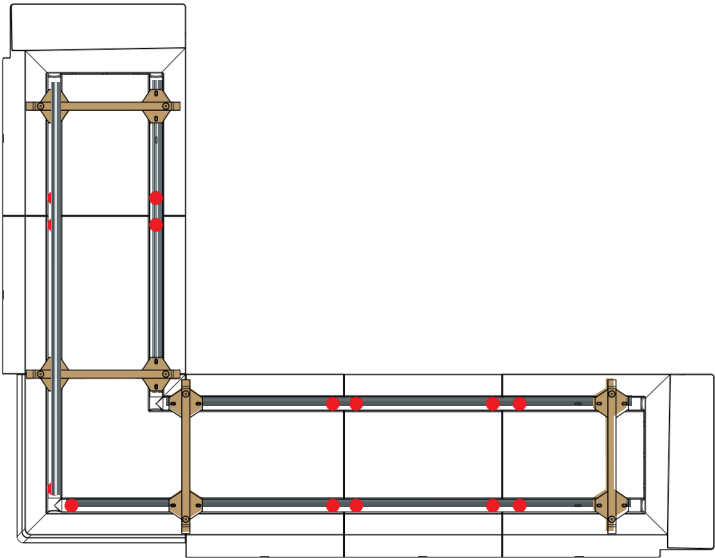


76022

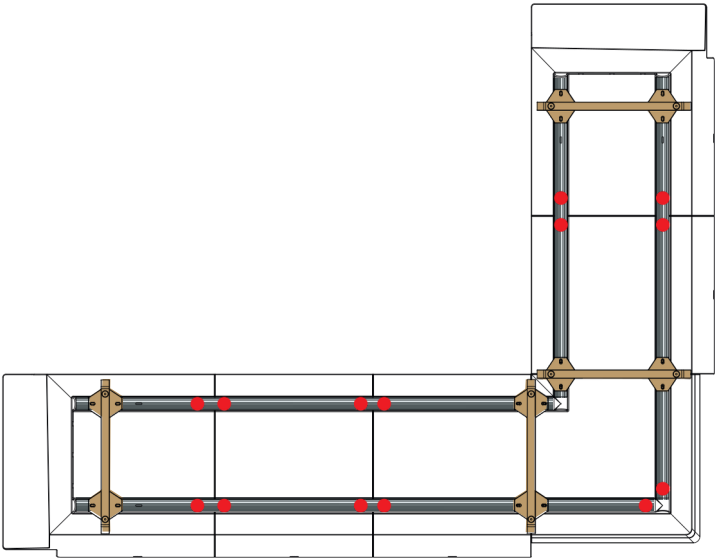


Avant de commencer le montage de l'ensemble, retirez les coussins pour pouvoir travailler plus facilement.


Références linéaires et références avec tables

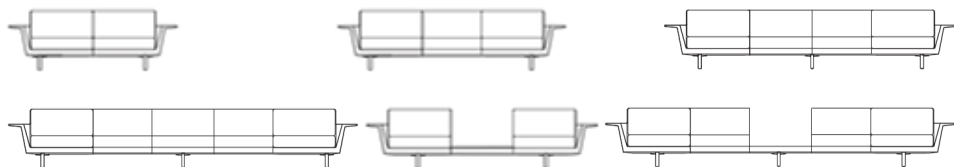


1. Insérez le joint latéral pour l'assembler.

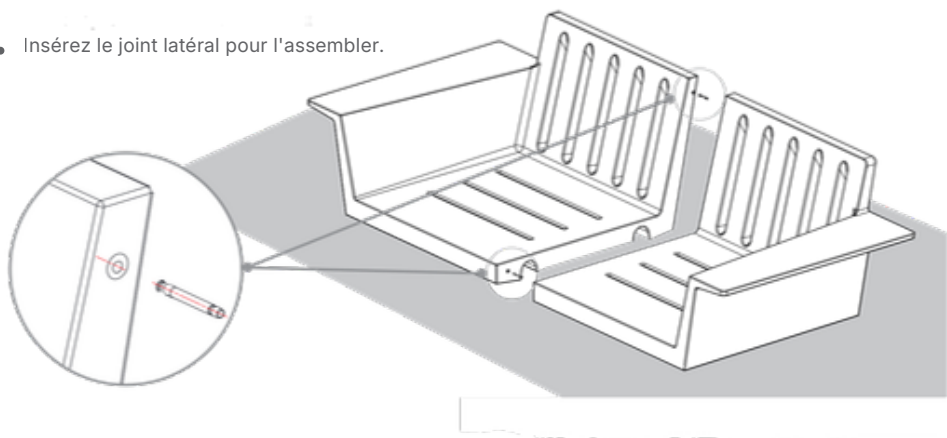


2. Placez les rondelles, puis vissez.

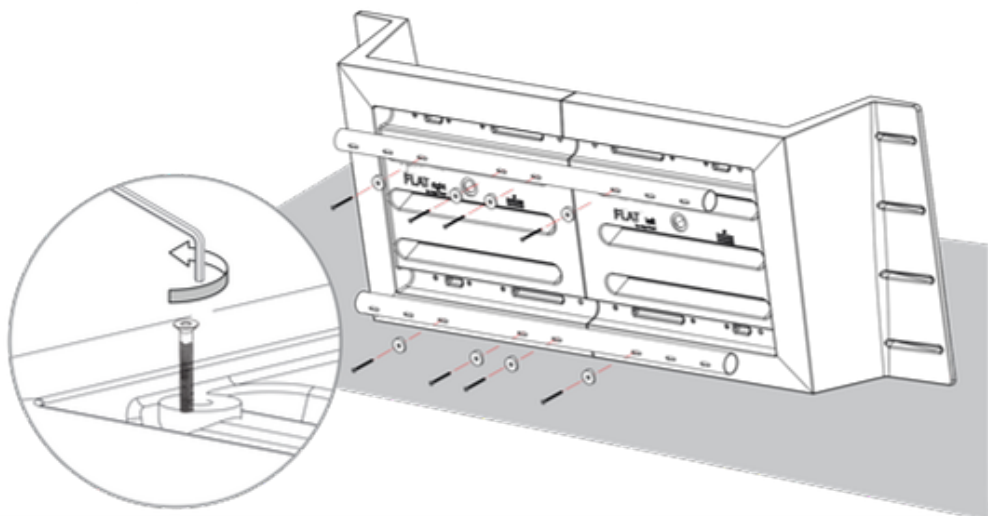

3. Fixez les pieds comme indiqué sur l'image, selon la référence (voir pages 6-9).

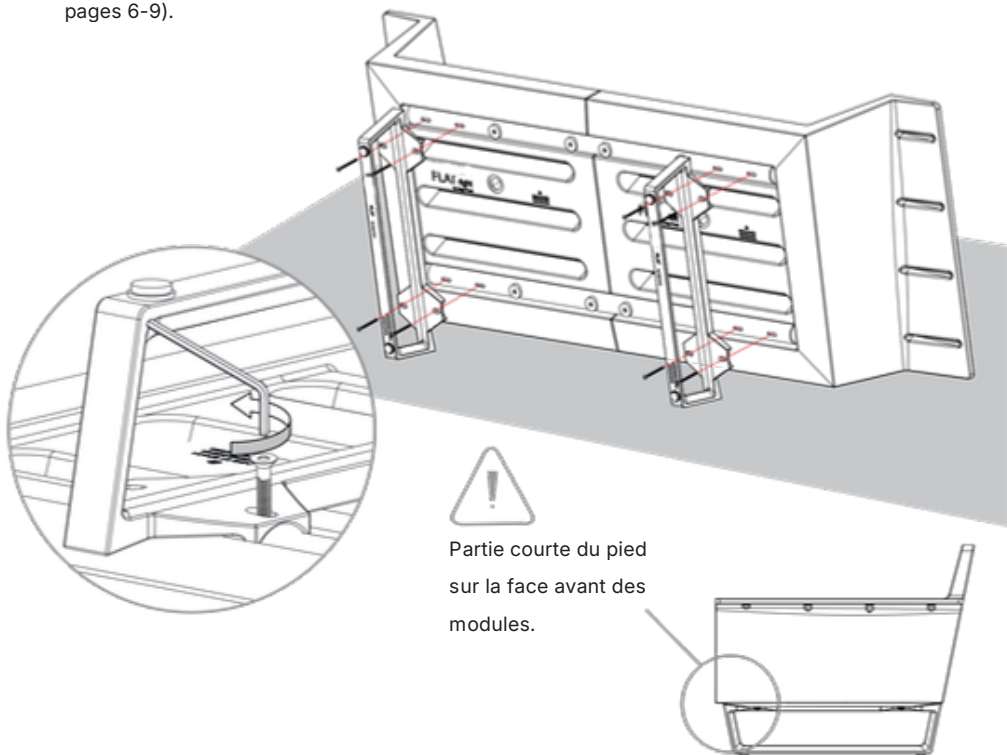


4. Une fois le montage terminé, mettez le canapé en place et mettez-le à niveau à l'aide des mécanismes fournis. Enfin, mettez les coussins en place.

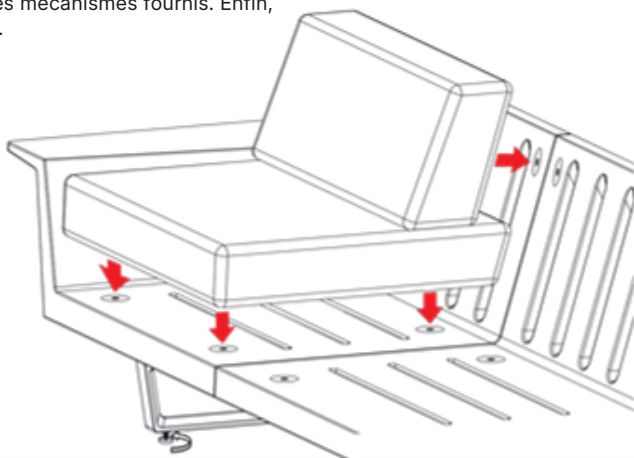


Avant de commencer le montage, retirez les coussins pour faciliter le processus.


Références des coins

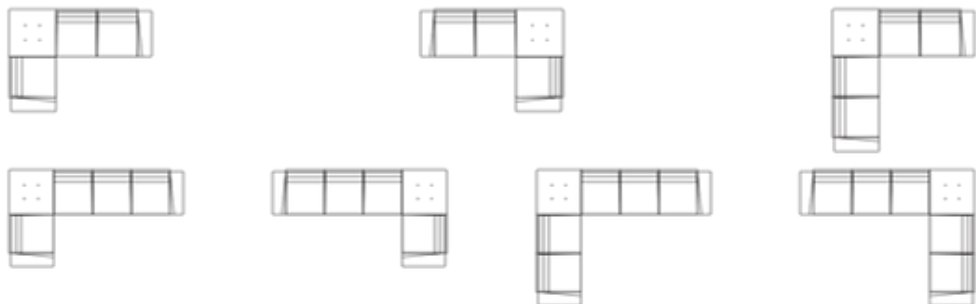


1. Insérez le joint latéral pour l'assembler.

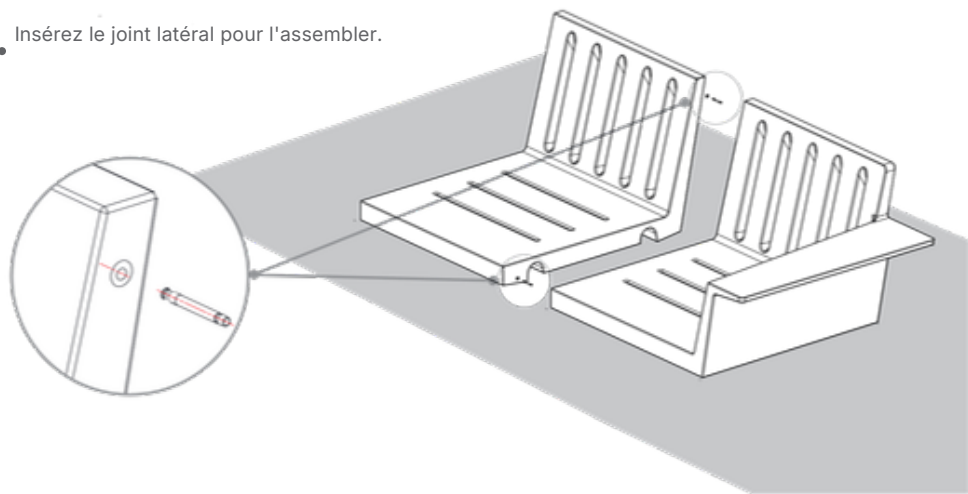


2. Placez la barre dans les fentes, selon la référence (voir pages 5-8), puis utilisez les vis et les rondelles pour les fixer. Assemblez d'abord le côté le plus long.

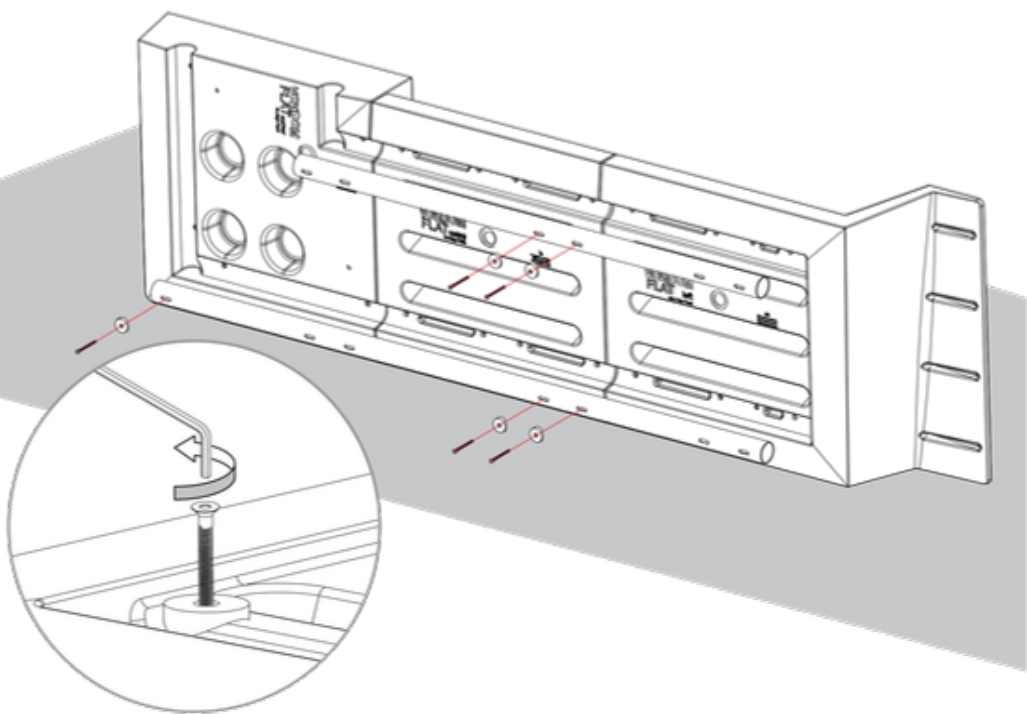


3. Vissez les pieds à la position indiquée selon votre référence (voir pages 5-8).

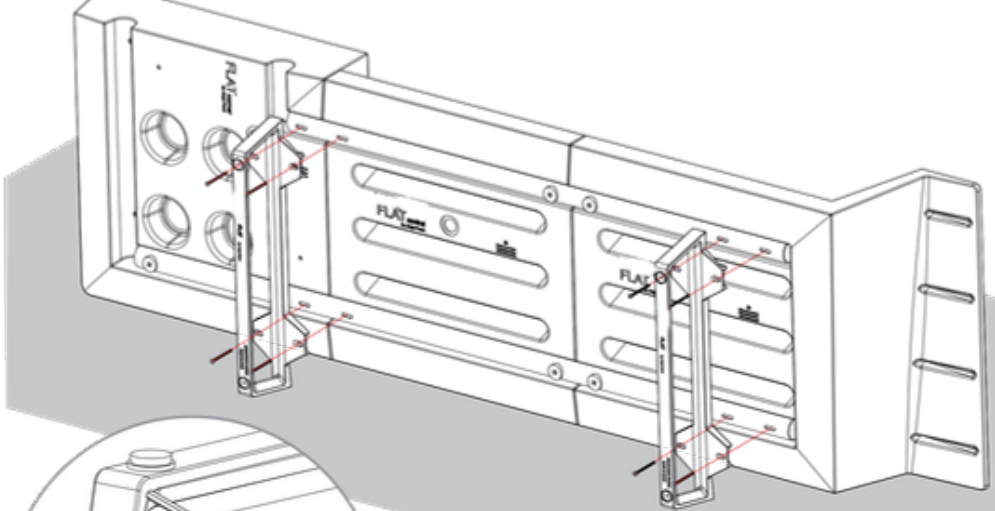


Le côté le plus court
du pied doit être à
l'avant du canapé
sectionnel.S

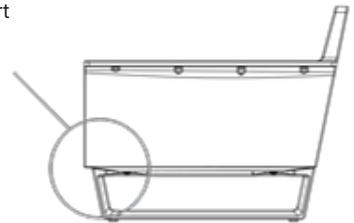


4. Placez les barres dans les fentes verticales, selon la référence (voir pages 5-8) puis utilisez les vis et les rondelles pour les fixer

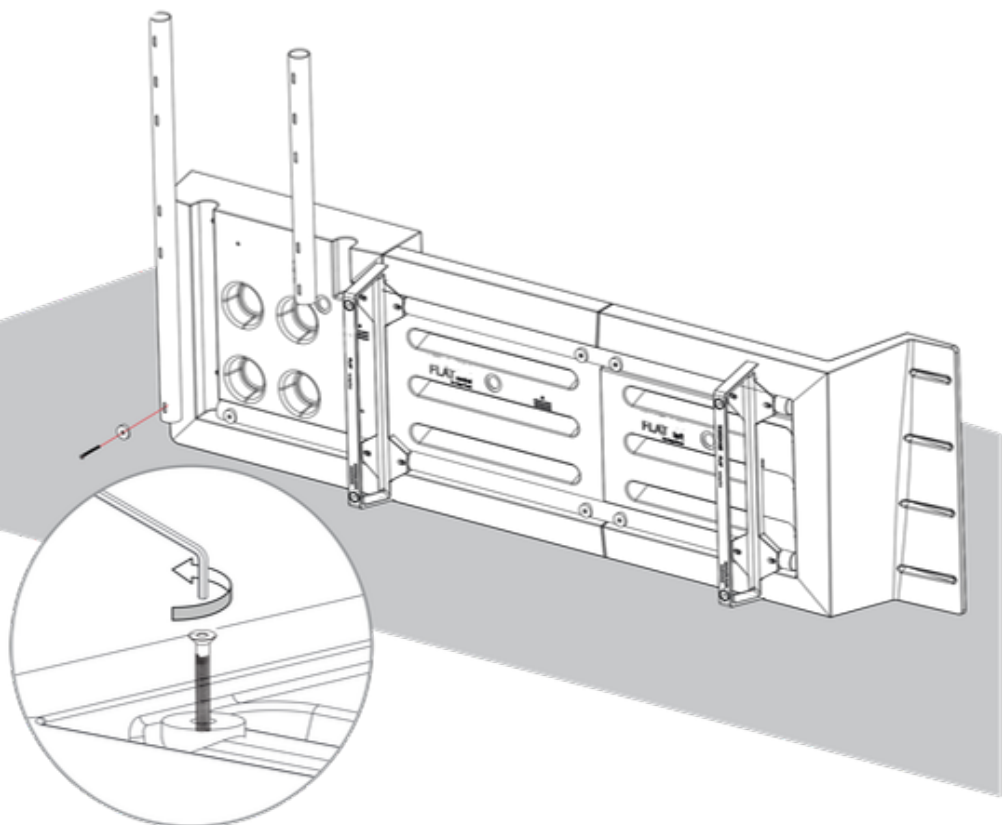


5. Insérez le joint latéral pour l'assembler.

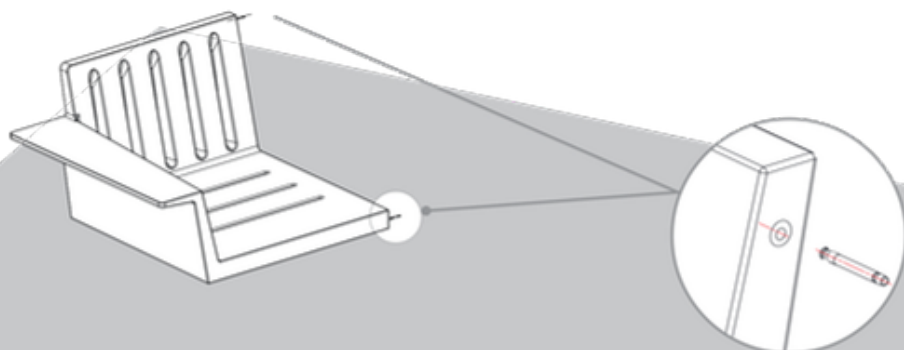


6. Placez les modules en position verticale.

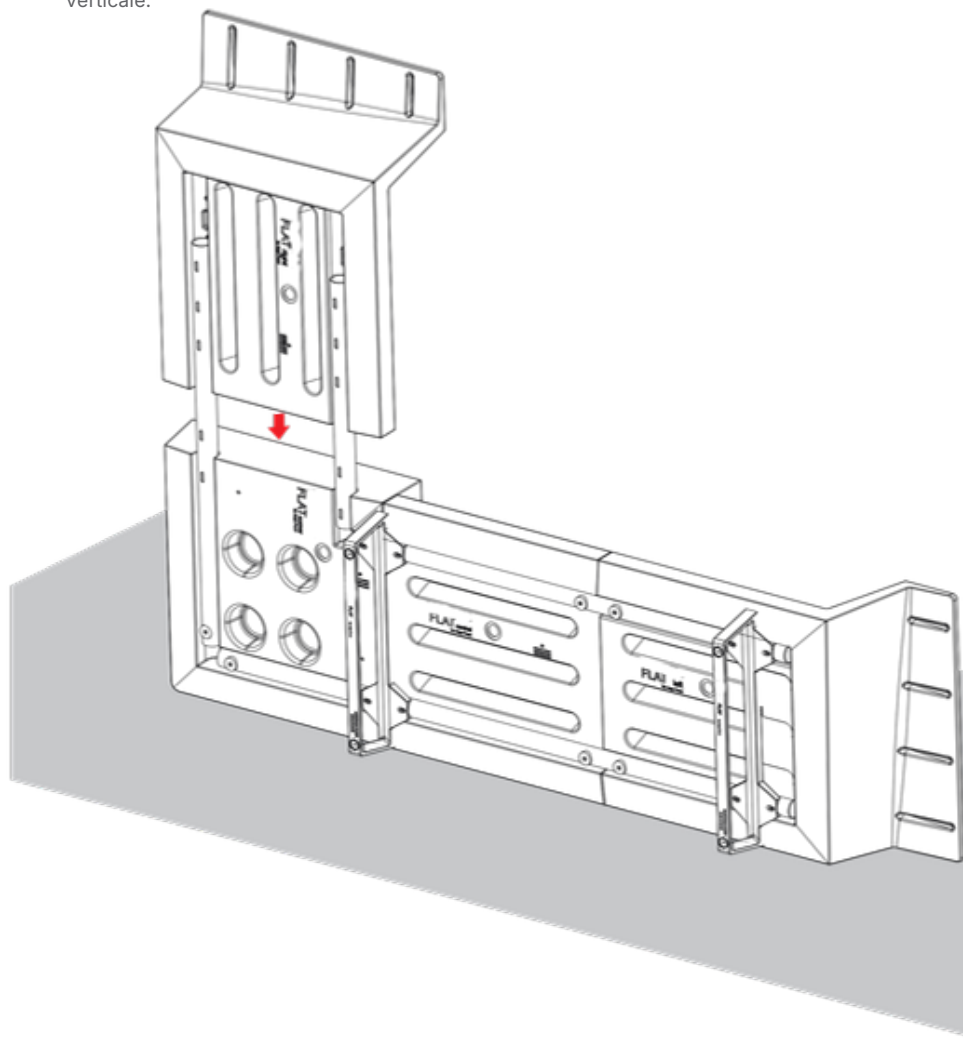

- 7 Placez les barres[®] dans les fentes, selon la référence (voir pages 5-8), puis utilisez les vis et les rondelles pour les fixer.

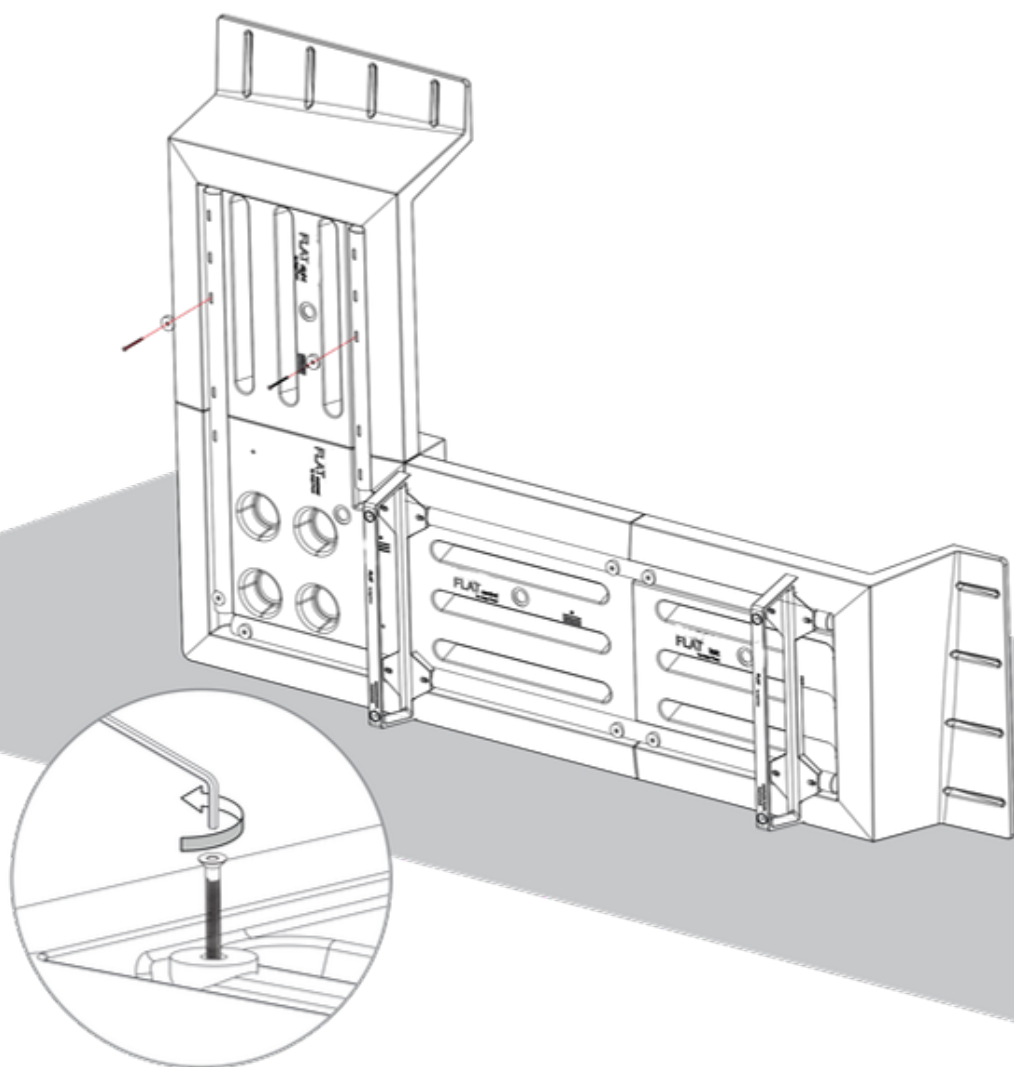

8. Vissez les pieds à la position indiquée selon votre référence (voir pages 5-8).

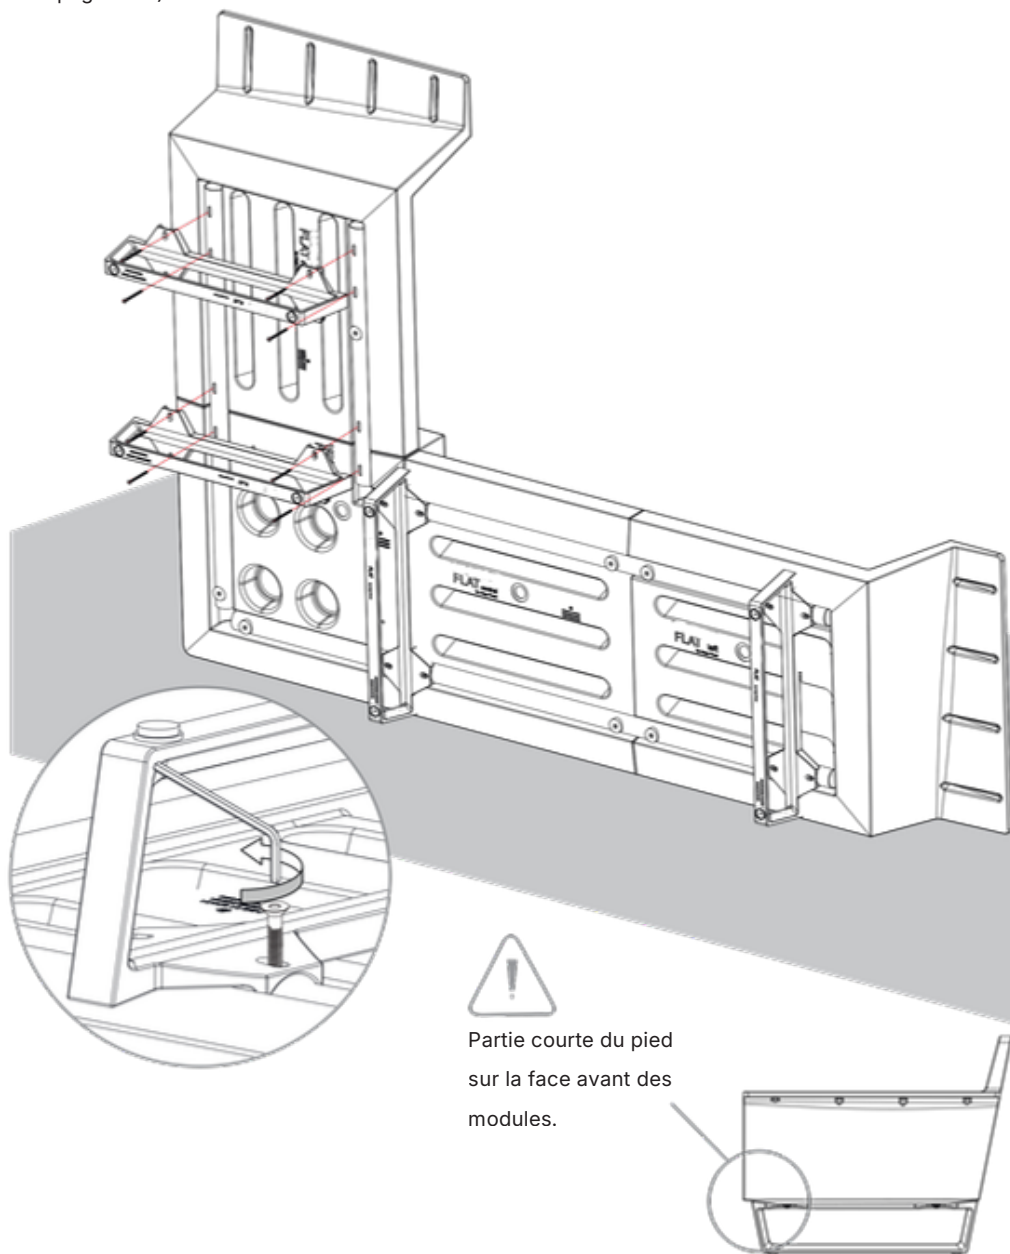

9 Une fois le montage terminé, mettez le canapé en place et mettez-le à niveau à l'aide des mécanismes fournis. Enfin, mettez les coussins en place.



Scannez ce code pour
regarder la vidéo des
instructions de montage