


ELEMENTS

x 10

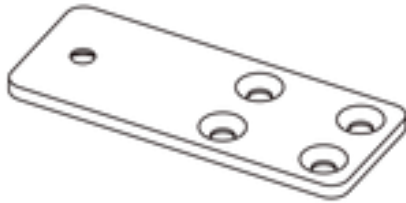

ELEMENTS

x 30




x 10



STEPS

1


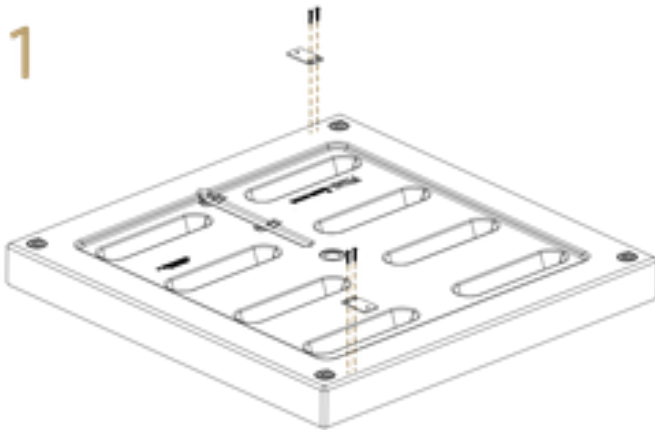


2

Vous avez besoin d'un
foret Ø 8 mm



ETAPES

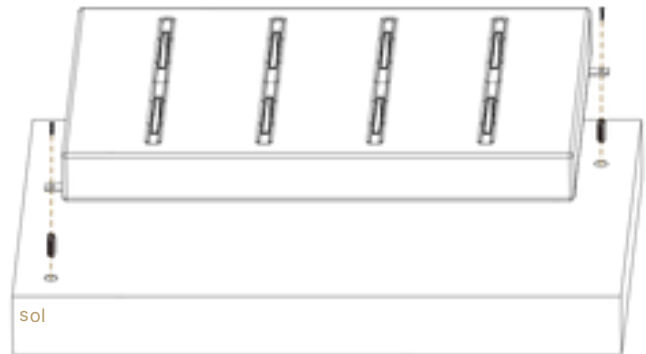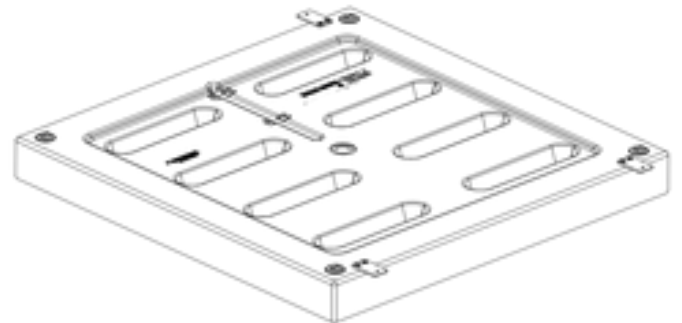

● Points d'ancrage

Il n'est pas nécessaire
d'ancrer tous les modules au
sol, car ils sont assemblés
entre eux.

