



1 Montage du support


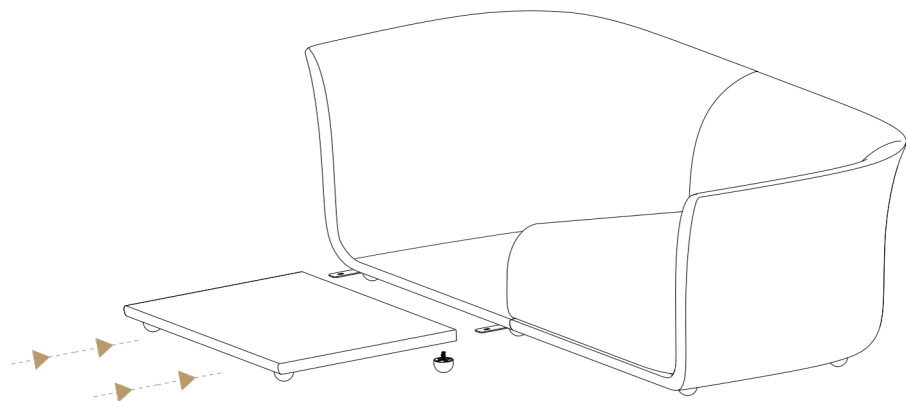


2 Fixez les pieds

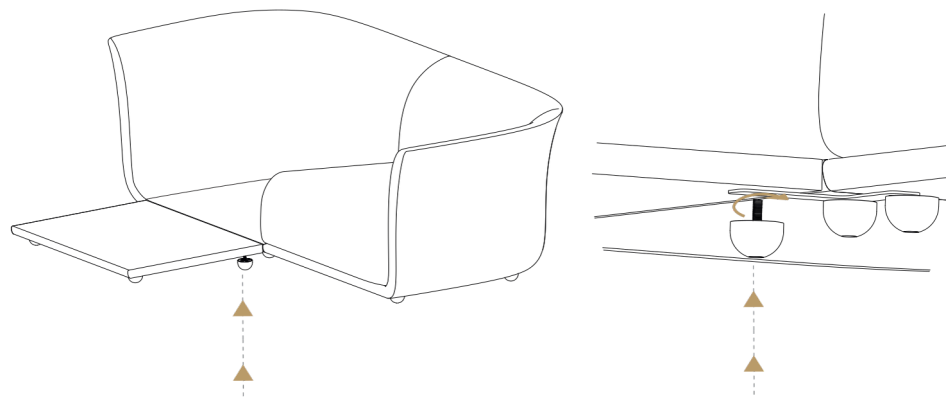

3 Positionnez l'assise

Retirez la protection du velcro de toutes les assises

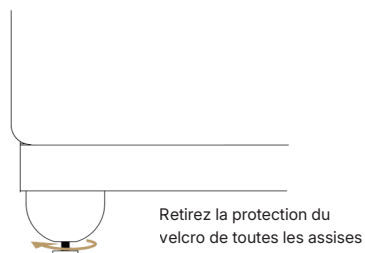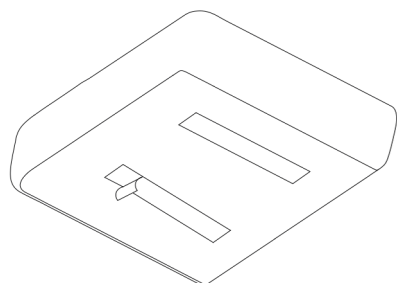

Retirez la protection du velcro de toutes les assises

VERANO DESIGN

Collection SUAVE

Instructions pour l'assemblage entre modules

set 01




module droit

x 1

Bord gauche ROUGE Bord droit VERT


x 1

Tige calibrée



Clé plate

set 02



module central

x 2

Bord gauche ROUGE Bord droit VERT

x 2

Tige calibrée

set 03



module gauche


x 1

Bord gauche ROUGE Bord droite VERT

x 1

Tige calibrée

Identification des modules

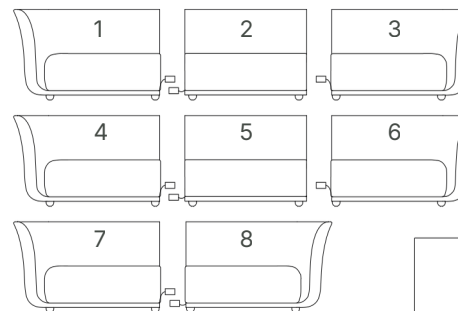


Chaque module du canapé est identifié par une étiquette permettant de déterminer sa position et le module auquel il est relié. Avant de procéder au montage, il convient de tous les identifier.

Le montage doit être effectué sur une surface plane et régulière, avec les modules parfaitement alignés.





Montage du canapé 2 places

- 1** Montez la quincaillerie sur le module

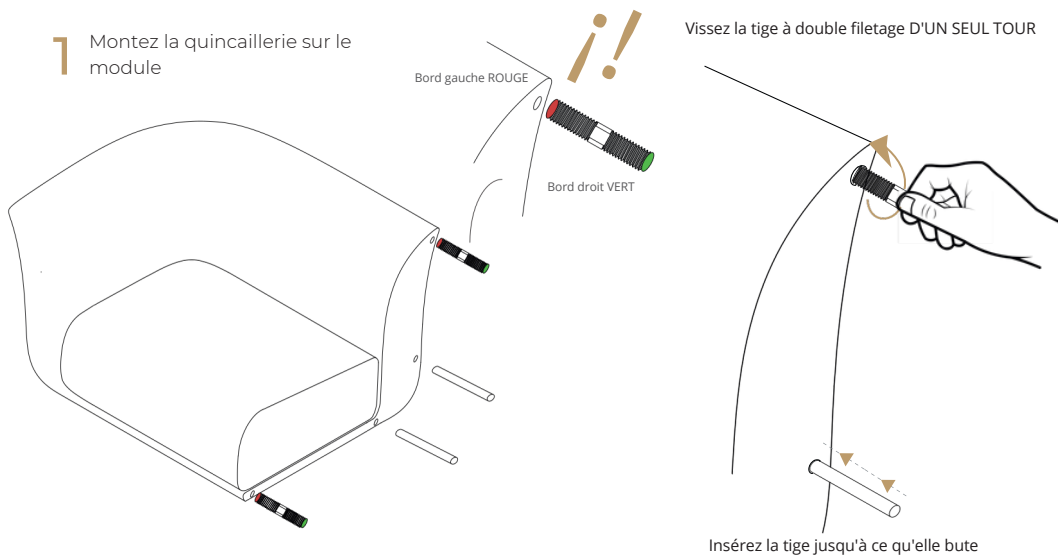


- 2** Assemblage des modules

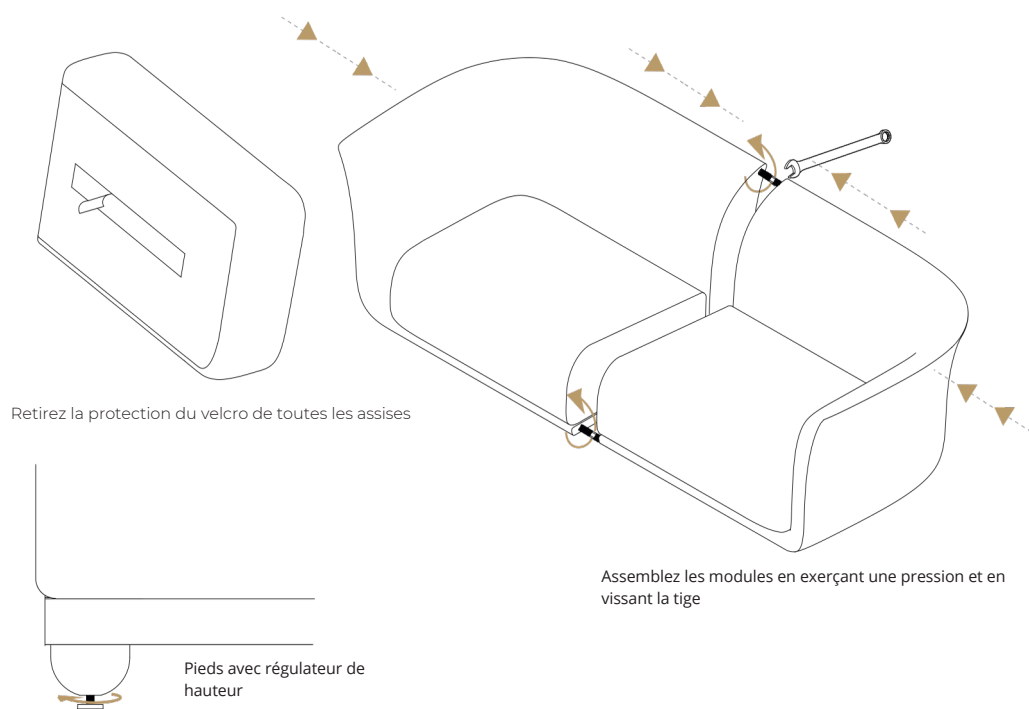

Montage du canapé 3 places

- 1** L'étape 1 est la même que pour le montage du canapé 2 places

- 2** Assemblage des modules

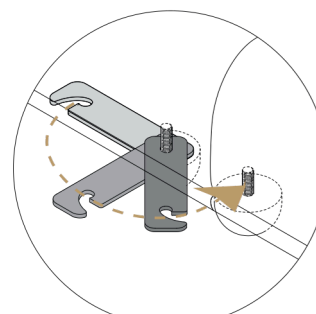

- 3** L'étape 3 est la même que l'étape 1

- 4** Assemblage des modules

