


VERANO DESIGN

Instructions pour l'assemblage entre modules


COMBINAISONS POSSIBLES

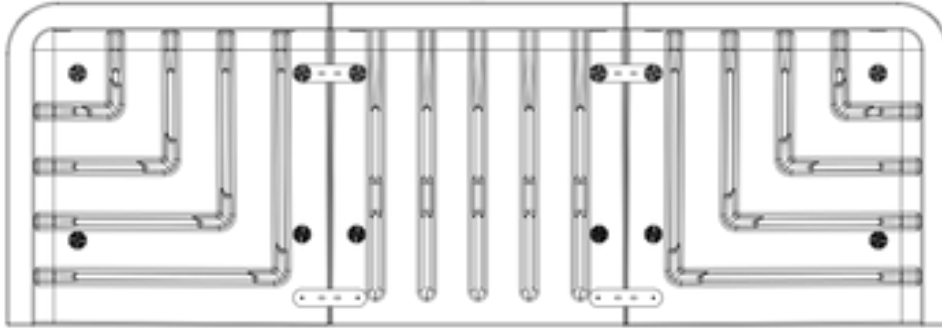


Une clé Allen est fournie dans chaque kit de montage.

ETAPES

1

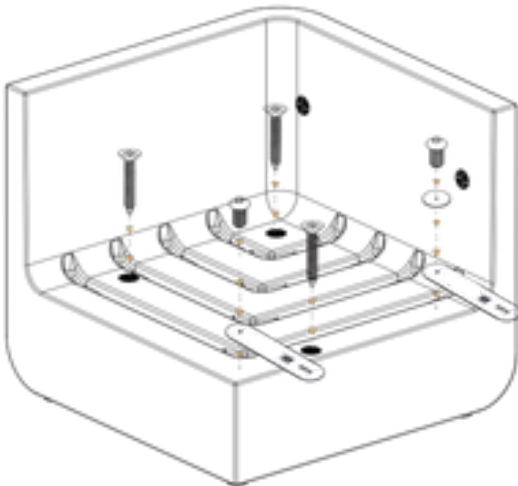


2

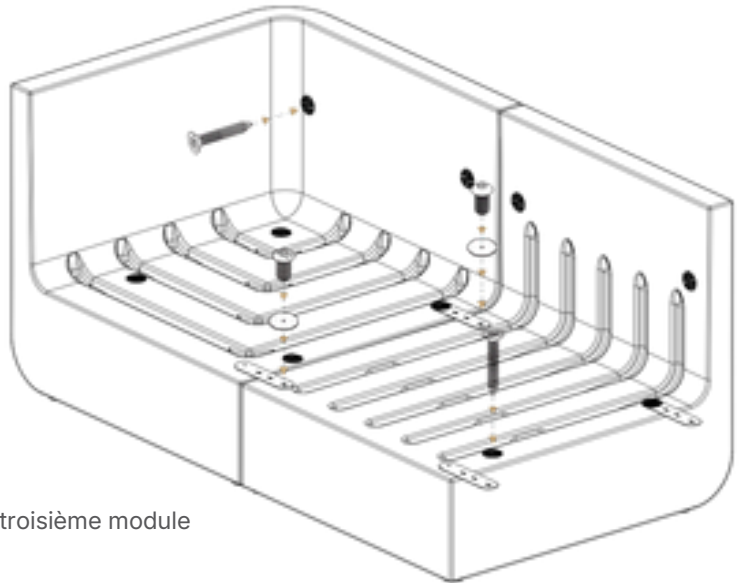


Répétez l'étape 1 pour fixer le troisième module


COMBINAISONS POSSIBLES

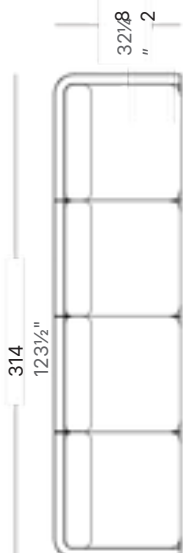

1 x 54173 Module gauche
2 x 54171 Module central sans accoudoirs
1 x 54174 Module droit

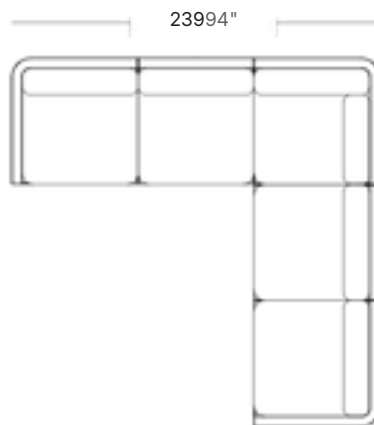

1 x 54173 Module gauche
2 x 54171 Module central sans accoudoirs
1 x 54174 Module droit
1 x 54172 Module d'angle


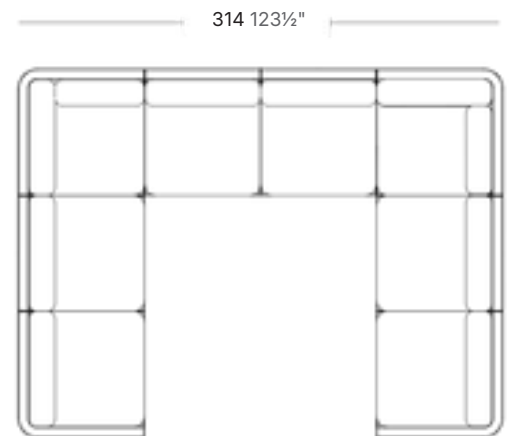


1 x 54173 Module gauche
4 x 54171 Module central sans accoudoirs
1 x 54174 Module droit
2 x 54172 Module d'angle



VERANO DESIGN

Position des disques de fixation du rembourrage



54173 Module gauche
54174 Module droit
54172 Module d'angle

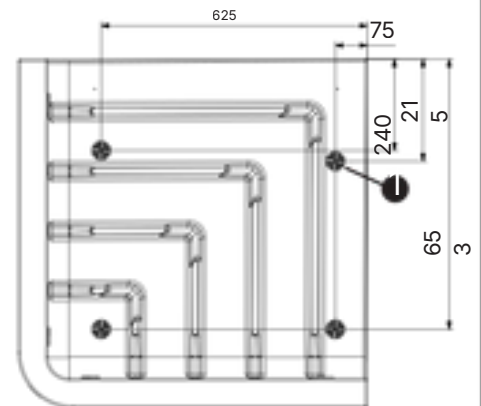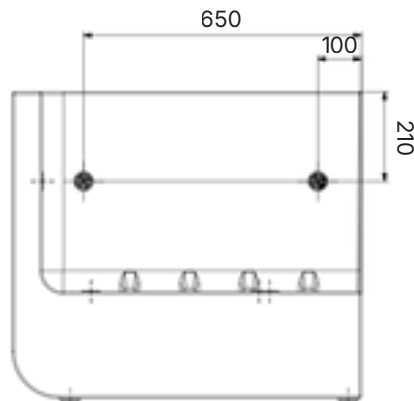



54171M. Module central sans accoudoirs

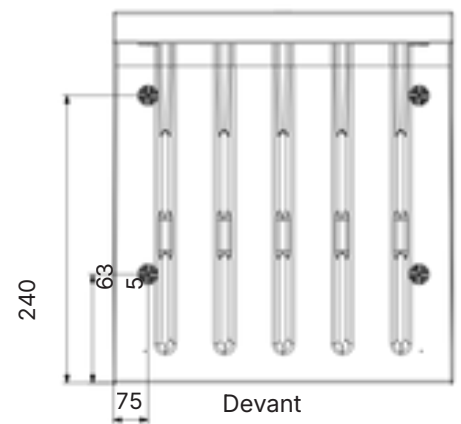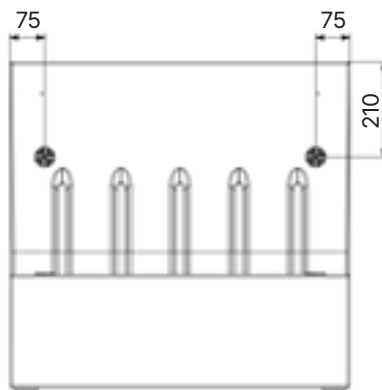



Module gauche

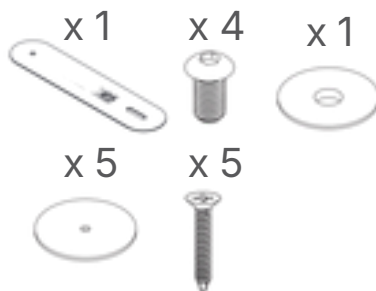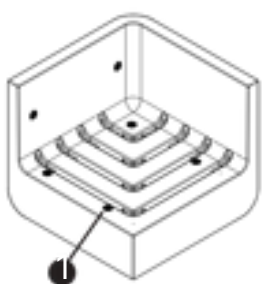

Module d'angle

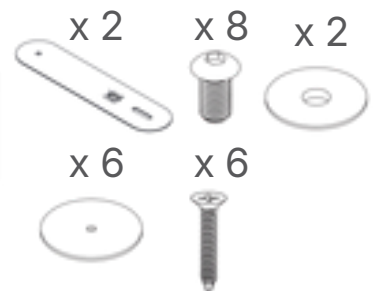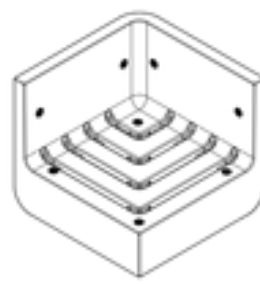

Module de droite

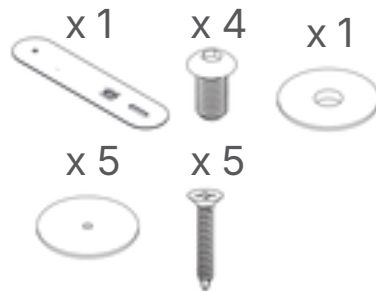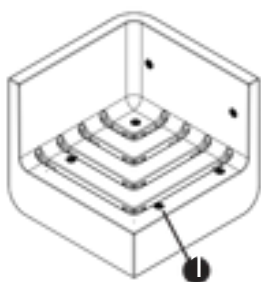

Module central sans accoudoirs

