


VERANO DESIGN


Collection FAZ Instructions de montage



x4



Retirez la protection de l'adhésif du velcro et collez-le à la position indiquée.

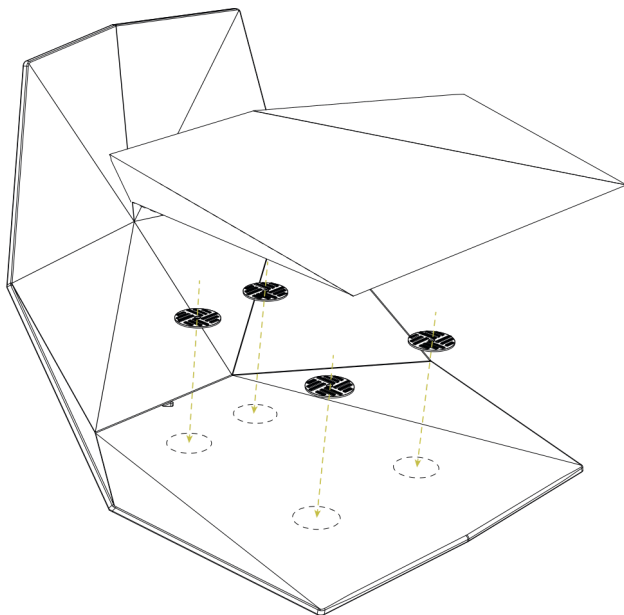

Coussin avec système auto-agrippant (velcro) à l'arrière.

