


VERANO DESIGN

Instructions de montage

Ref. 54044 / 54045

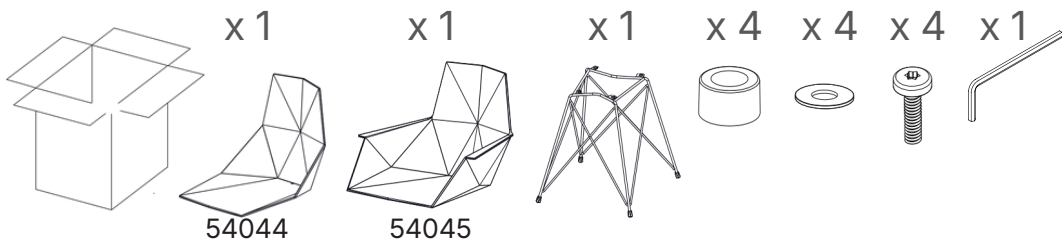

Dans chaque kit de montage, une clé Torx T25 est fournie pour visser.

