



VERANO DESIGN

INSTRUCTIONS DE FIXATION AU SOL

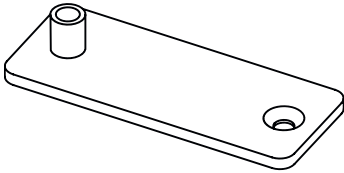

a x3



b x3



c x3



d x3

VOUS AVEZ BESOIN D'UN
FORET Ø 8 mm

