

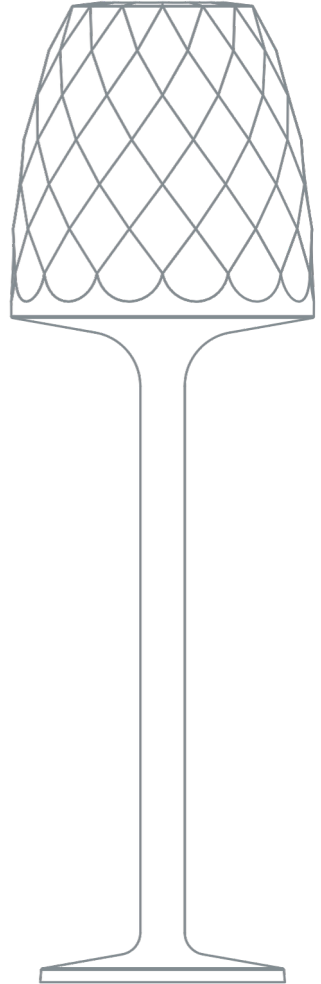


VERANO DESIGN

INSTRUCTIONS DE FIXATION AU SOL

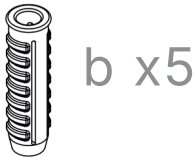

VOUS AVEZ BESOIN D'UN
FORET Ø 8 mm

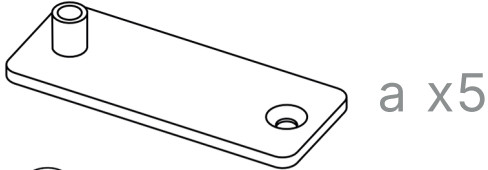